

Manual de Instalação - TX Car

1º Localizar um espaço protegido da água, poeira e temperatura alta, para fixação e alojamento do transmissor (preferencialmente no compartimento do motor, para melhor alcance do sinal de transmissão).

2º Realizar a ligação diretamente ao chicote que alimenta o farol alto.

- fio preto do transmissor TX Car: ligar ao negativo.
- fio vermelho do transmissor TX Car: ligar ao fio positivo do farol alto.


3º Programação:

Dica 1: deixe o farol aceso - pressione a tecla do motor prog (de acordo com informações do fabricante) em seguida pressione a tecla B do TX Car, o mesmo responderá com uma piscada no LED, informando que efetuou a transmissão.

Dica 2: com uma bateria em mãos, alimente o TX Car, pressione a tecla do motor prog (de acordo com informações do fabricante), pressione a tecla B do controle remoto de forma a programá-lo na receptora do portão e em seguida instale-o no veículo a ser utilizado.

4º Como testar o transmissor TX Car: ao dar um lampejo no farol alto, ocorre a transmissão (o led pisca por um segundo) e o portão deverá acionar. Repetir o processo do lampejo para estacionar o portão.

5º introduzir o produto no saco plástico para evitar infiltração de água e fixá-lo definitivamente

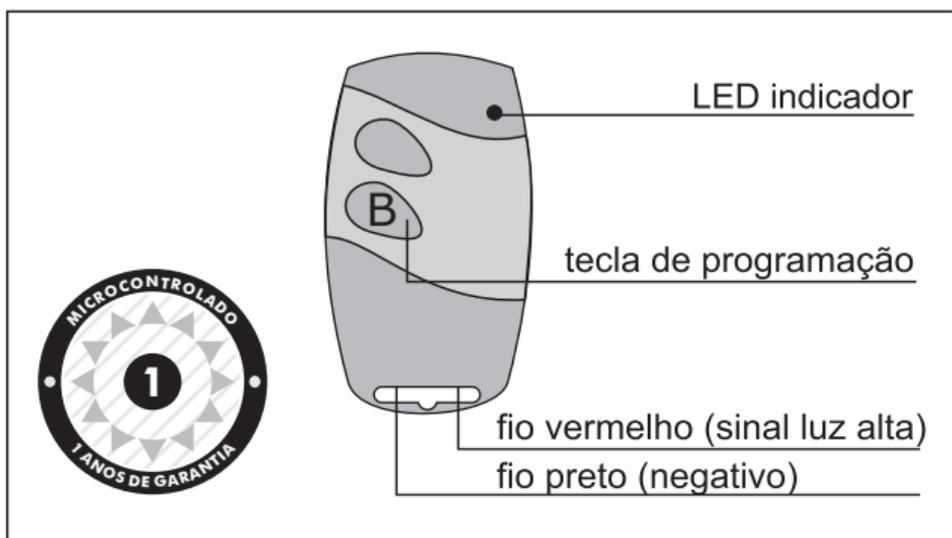

Em caso de dúvidas acesse:
www.cronnalarmes.com.br

Atendimento Técnico:

0800-643-3664 ou (41) 3338-3664